

MASSELLO TRE

COLLEZIONE CASA DI RIPOSO



Ciò che è fondamentale comprendere nella realtà dell'anziano, è il forte disagio che nasce dall'impossibilità di continuare a vivere nel proprio ambiente, sentire il calore della propria casa, l'intimità della propria stanza, fattori ai quali ognuno di noi è strettamente legato e a cui l'anziano è costretto a rinunciare pur di ricever e un'adeguata e completa assistenza sia a livello medico che sociale.


La creatività, legata alla funzionalità e all'estetica della collezione PEGASO, riesce con successo a limitare tale disagio, offrendo una vasta gamma di soluzioni per accogliere esigenze e gusti diversi, ricreando spazi sempre confortevoli, pratici, completi, e soprattutto familiari. Sottile, lineare, discreta è la caratteristica della linea "Massello Tre": piacevoli accostamenti di colore incorniciati dall'eleganza e calore del legno. Disponibile in diverse essenze per arredare locali importanti e accoglienti.

The first important thing to understand is that old person is ill-at-ease when he can not find the same room, when he can not feel the warmth of its own home and bedroom; these factors are important for everybody and sometimes old person has to renounce to them even though to receive medical and social assistance.

The creativity, related to the functionality and attractiveness of collection PEGASO, can successfully limit this difficulty offering a lot of solutions to answer each needing and creating comfortable, practical, complete and above all familiar spaces.

MASSELLO TRE collection is characterized by its kine, linear and subtle aspect; different colours matched with the warmth and elegance of wood.

It is available with different wood finishing for all types of room.

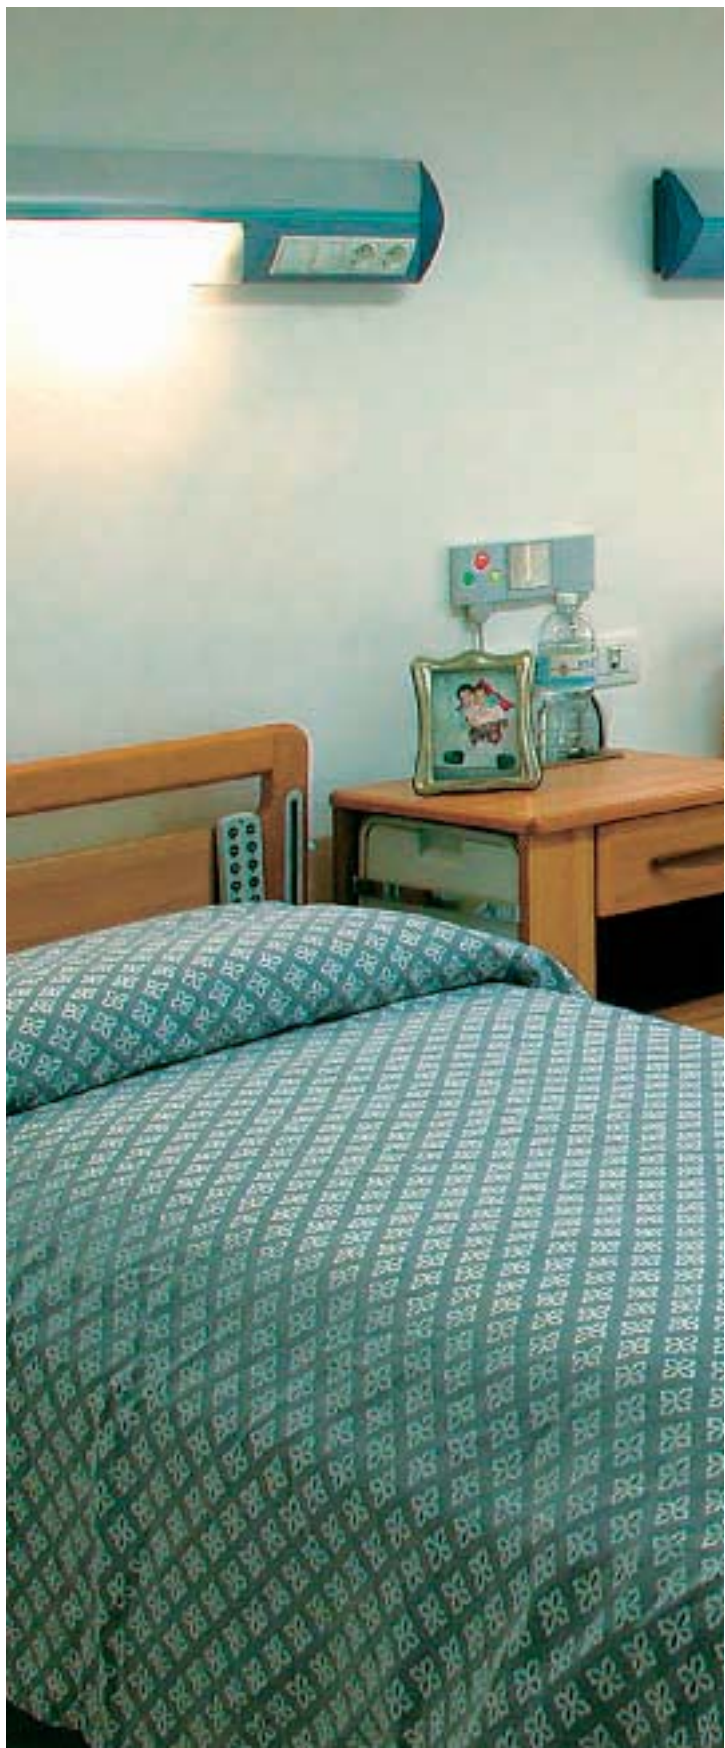

Collezione casa di riposo

Resting homes collection

PEGASO

MASSELLO
TRE



Comodini

Bedside cabinets



La struttura e i ripiani sono realizzati con pannelli di particelle di legno, spessore 20 mm, trattati con sostanze che rendono impermeabile tutta la superficie.

Il cassetto è caratterizzato da una struttura perimetrale in multistrato di faggio e frontale in massello scorrevole su guide con sistema antisfilamento.

L'anta è laminata su entrambe le facce con cornice perimetrale in legno massello larghezza 3 cm. con possibilità di variare la colorazione di finitura. Le cerniere sono in acciaio nichelato e regolabili su 3 assi con apertura massima a 175°.

In alcuni modelli, lateralmente è presente un vano con tavolo servitore estraibile a scomparsa realizzato con profili in acciaio verniciato e cromato, completo di sistema di elevazione con pompa a gas comandato da pulsante inserito sulla maniglia di estrazione.

Il piano del tavolo servitore è realizzato in ABS termoformato con bordi perimetrali di contenimento liquidi, con inclinazione a leggjo regolabile su 4 posizioni.

La base è dotata di gambe in tubo tondo di acciaio verniciato diametro 60 mm con piedini in PVC regolabili oppure 4 ruote in PVC gemellari piroettanti diametro 50 mm. Completa di telaio in profili di acciaio verniciato con supporto porta padelle.

The structure and the shelves are made of panels composed by wood particles, thickness 20 mm, treated with waterproof substances.

The drawer is characterized by a perimetrical structure made of multilayer beech and a front part made of solid wood; it runs on slides with bearing and blocking system.

The doors are made of laminate on both sides with perimetrical edges made of solid wood, width 3cm with the possibility to change the finishing colour. The doors hinges are made of nickelized steel, adjustable on three axes with maximum opening to 175°. Some models are equipped with extractable serving table, realized with varnished and chromed steel profiles.

The elevation of the serving table is made through a gas spring operated by a button placed on the extraction handle.

The surface of the serving table is made of thermoformed ABS, with perimetrical border drip-catcher, and it can be reclined in four different reading positions.

The base is equipped with legs made of tubular varnished steel, Ø 60 mm. with adjustable feet made of PVC; as alternative it is possible to put four swivelling wheels made of PVC Ø 50 mm.

The base is complete also with frame made of varnished steel profiles with bedpan support.




4

MASSELLO TRE



Comodino monofronte, 1 anta, 1 cassetto
Bedside table, one front, one door, one drawer.



Comodino monofronte, 1 anta, vano a giorno, 1 cassetto
Bedside table, one front, one door, one open space, one drawer



Comodino monofronte su ruote, 1 anta, 1 cassetto
Bedside table, on wheels, one front, one door, one drawer



Comodino monofronte su ruote, 2 ante, vano a giorno, 1 cassetto
Bedside table, on wheels, one front, one door, one open space, one drawer



Comodino monofronte su ruote, 1 anta, vano a giorno, 1 cassetto, piano servitore
Bedside table on wheels, one front, one door, one space, serving table


	L	P	H
LC3100	45	45	75

	L	P	H
LC3105	45	45	88

	L	P	H
LC3150	45	45	70

	L	P	H
LC3155	45	45	88


	L	P	H
LC3110	50	43,5	88



Comodino monofronte su ruote, 1 anta, vano a giorno, 1 cassetto, portabottiglie laterale
Bedside table on wheels, one front, one door, open space, one drawer,



Comodino bifronte su ruote, 2 ante, vano a giorno, 1 cassetto
Bedside table, two fronts, on wheels, two doors, open space, one drawer

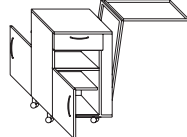

Comodino bifronte su ruote, 2 ante, vano a giorno, 1 cassetto, piano servitore
Bedside table on wheels, 2 fronts, two doors, open space, one drawer, serving table



Comodino bifronte su ruote, 2 ante, vano a giorno, 1 cassetto, portabottiglie laterale
Bedside table 2 fronts on wheels, two doors, open space, one drawer, lateral bottle holder



Comodino sospeso, 1 anta, 1 cassetto
Hanging bedside table, one door, one drawer

	L	P	H
LC3113	50	43,5	88

	L	P	H
LC3205	44	43,5	88


	L	P	H
LC3210	50	43,5	88

	L	P	H
LC3213	50	43,5	88

	L	P	H
LC3300	45	45	60




Comò / Chest


Portabottiglie
Bottle holder

	L	P	H
LZ20000	18	10	15


Archetto portasalviette
Little arc for towels

	L	P	H
LZ20200	30	5	0,4


Portabottiglie posteriore
Back bottle holder

	L	P	H
LZ20400	30	10	15


Comò, 2 cassetti, 2 ante
Chest of drawers with 2 drawers,
2 doors

	L	P	H
LE32000	100	55	93


Comò, 4 cassetti, 2 ante
Chest of drawers with 4 drawers,
2 doors

	L	P	H
LE32005	100	55	93


Comò, 2 cassetti, 1 ante, vano a giorno
Chest of drawers 2 drawers, 1 door,
open space

	L	P	H
LE32110	100	55	93


Comò, 8 cassetti,
Chest of drawers with 8 drawers

	L	P	H
LE32200	100	55	93


Comò, 4 cassettoni,
Chest of drawers with 4 drawers

	L	P	H
LE32205	100	55	93


Comò, 2 ante, divisorio interno e ripiani
Chest of drawers with 2 doors,
inner partition and shelves

	L	P	H
LE32400	100	55	93

Armadi

Wardrobes

La struttura e i ripiani sono realizzati con pannelli di particelle di legno, spessore 20 mm, trattati con sostanze che rendono impermeabile tutta la superficie, che risulta lucida, resistente e durevole nel tempo grazie alla finitura melaminica. Lungo il perimetro speciali guarnizioni in PVC impediscono il formarsi della polvere al suo interno.

I cassetti sono realizzati in fibra di legno laccata scorrevoli su guide in metallo antisfilamento.

Le ante sono laminate su entrambe le facce con bordi perimetrali verticali e orizzontali in legno massello larghezza 3 cm.

con cerniere in acciaio nichelato regolabili su 3 assi ad apertura 175° con serratura di serie e chiave maestra su richiesta.

La stabilità dei ripiani è garantita dai reggipiani a doppio perno, uno applicato ai fianchi e uno al piano.

La base è dotata di gambe in tubo di acciaio verniciato diametro 60 mm con piedini in PVC regolabili.

The structure and the shelves are made of panels composed by wood particles, thickness 20 mm, treated with waterproof substances; in this way it results shining, strong and durable thanks to the melaminic finish.

On the perimeter there are special garnishes to avoid dust ; inside there are drawers made of lacquered wood fibre running on metal slides with blocking system.


The doors are made of laminate on both sides with perimetrical edges made of solid wood, width 3cm.

The doors hinges are made of nickelized steel, adjustable on three axes, opening to 175°, they are equipped with lock, and on request, with master key.


The shelves stability is warranted by supports with double pivot, one attached to the shelf and one to the inner side of wardrobe.

The base is equipped with legs made of tubular varnished steel, Ø 60 mm., with adjustable feet made of PVC.






Armadio a giorno
Open wardrobe




Armadio 1 anta, 1 vano con asta appendiabiti e ripiani
Wardrobe one door, one place, with shelves and hanger for crutches


	L	P	H		L	P	H
LA1100	50	55	195	LA3105	50	55	195



Armadio 1 anta, 1 vano con asta appendiabiti, ripiani, 1 cassetto
Wardrobe one door, one place, one drawer, shelves and hanger for crutches




Armadio 1 anta, 1 vano con asta appendiabiti, ripiani, 2 cassetti
Wardrobe one door, one place, hanger for crutches shelves, 2 drawers




Armadio 1 anta, con ripiani
Wardrobe one door with shelves

	L	P	H		L	P	H		L	P	H
LA3110	50	55	195	LA3115	50	55	195	LA3120	50	55	195

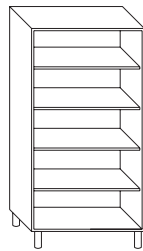


Armadio a giorno
Open cabinet

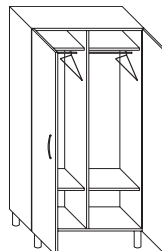


Armadio 2 ante, 2 posti, asta appendiabiti, ripiani
Wardrobe two doors, two places, hanger for crutches, shelves


	L	P	H		L	P	H
LA1200	100	55	195	LA3205	100	55	195

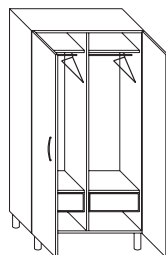

Armadio 2 ante, 2 posti, asta appendiabiti e ripiani, ripiani, 1 cassetto
Wardrobe two doors, two places, two drawers, hanger for crutches, shelves

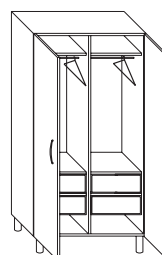

Armadio 2 ante, 2 posti, asta appendiabiti, ripiani, 4 cassetti
Wardrobe two doors, two places, hanger for crutches, four drawers

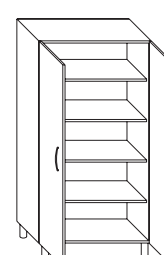


Armadio 2 ante, ripiani
Wardrobe two doors, with shelves

	L	P	H		L	P	H		L	P	H
LA3210	100	55	195	LA3215	100	55	195	LA3220	100	55	195


Armadi

Wardrobes

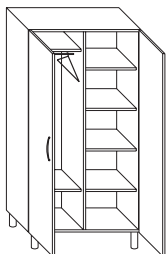


Armadio 2 ante, 1 vano con asta appendiabiti e ripiani
Wardrobe two doors, one place, hanger for crutches and shelves

L	P	H
LA3225	100	55 195

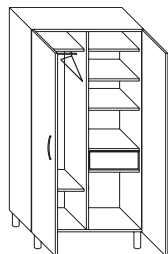


Armadio 2 ante, 1 vano con asta appendiabiti, ripiani, 1 cassetto
Wardrobe two doors, one place, hanger for crutches, shelves and one drawer

L	P	H
LA3230	100	55 195

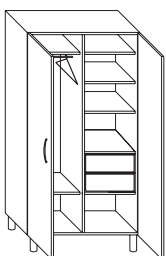

Armadio 2 ante, 1 vano con asta appendiabiti, ripiani, 2 cassetti
Wardrobe two doors, one place, hanger for crutches, shelves and 2 drawers


L	P	H
LA3235	100	55 195

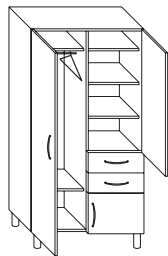

Armadio 3 ante, 1 vano con asta appendiabiti, 2 cassetti esterni
Wardrobe three doors, one place, hanger for crutches, shelves and two external drawers


L	P	H
LA3240	100	55 195

L	P	H
LA3500	120	55 195

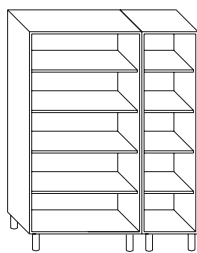


Armadio a giorno
Open wardrobe

L	P	H
LA1300	150	55 195

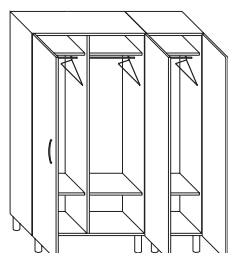


Armadio 3 ante, 3 posti, asta appendiabiti, ripiani
Wardrobe three doors, three places, hanger for crutches, shelves

L	P	H
LA3305	150	55 195

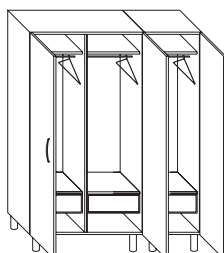


Armadio 3 ante, 3 posti, asta appendiabiti, ripiani, 1 cassetto
Wardrobe three doors, three places, hanger for crutches, shelves, one drawer

L	P	H
LA3310	150	55 195

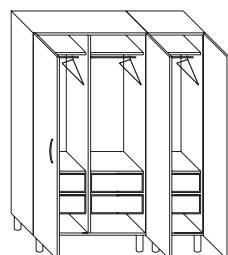


Armadio 3 ante, 3 posti, asta appendiabiti, ripiani, 2 cassetti
Wardrobe three doors, three places, hanger for crutches, shelves, two drawers

L	P	H
LA3315	150	55 195

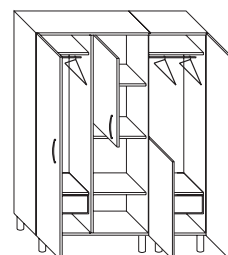

Armadio 4 ante, 2 posti, asta appendiabiti, ripiani, 1 cassetto
Wardrobe 4 doors, two places, hanger for crutches, shelves, one drawer

L	P	H
LA3400	150	55 195

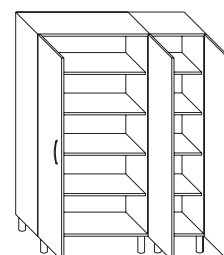

Armadio 3 ante, ripiani
Wardrobe three doors with shelves


L	P	H
LA3320	150	55 195






PEGASO


MASSELLO
TRE



Sopralzo 1 anta, ripiano
Over cabinet one door, one shelf

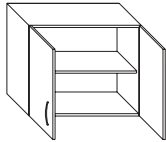

Sopralzo 2 ante, ripiano
Over cabinet two doors, one shelf

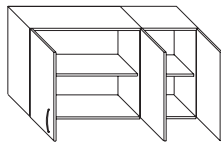

Sopralzo 3 ante, ripiano
Over cabinet three doors and shelf

L P H			L P H			L P H					
LS3105	50	55	75	LS3205	100	55	75	LS3305	100	55	75

Boiserie, Divisori

Boiserie, Separating system

La struttura testaletto è realizzata con pannelli uniformi di particelle di legno, spessore 20 mm, con rivestimento in laminato plastico o imbottito frontalmente in materiale espanso e rivestito in similpelle ignifugo. La bordatura superiore è disponibile in legno massello con bordi laterali e inferiori in ABS e completamente in ABS. Il modulo tenda si propone come soluzione ideale al problema della privacy nelle camere che raccolgono più di un ospite, sia per vivere con maggior tranquillità particolari momenti personali che per espletare necessità mediche. L'elemento che contiene la tenda e la mensola superiore sono realizzati con pannelli uniformi di particelle di legno, laminati su entrambi le superfici con bordi arrotondati in ABS completo di supporto a soffitto o a parete in acciaio cromato o in ottone. La tenda in tessuto Trevira, ignifugo (CLASSE 1IM) scorre all'interno di un binario con comando a frusta applicato alla mensola.


The structure is made of panels composed by wood particles, thickness 20 mm, with covering made of plastic laminate or frontally padded and upholstered with fireproof simil leather.

The upper border is available in solid wood with lateral and inferior edges made of ABS.


The module curtain is the best solution for the privacy matters of the bedrooms with more than one patient or for particular situations related to medical necessities.

The structure which has the curtain inside and the upper part, are made of panels composed by wood particles, laminated on both sides with rounded edges made of ABS; it is complete with ceiling or wall support made of chromed steel or brass.


The curtain is made of fireproof fabric TREVIRA (class 1IM), and it runs inside a track with whip control.

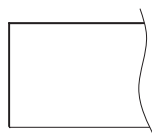

Pannello testaletto laminato ignifugo bordo ABS
Shaped panel ABS edge

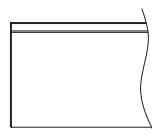


Pannello testaletto laminato ignifugo bordo MASSELLO
Straight panel solid wood edge

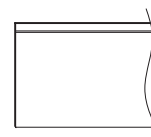


Pannello testaletto imbottitura ignifuga bordo MASSELLO
Straight panel fireproof padding, with solid wood edge

	L	P	H		L	P	H		L	P	H
LR1022	ml	3	110	LR3022	ml	3	110	LR3110	ml	3	100
LR1024	ml	3	180	LR3024	ml	3	180	LR3116	ml	3	160




Contenitore per tenda divisoria a mensola, supporto a soffitto
Partition curtain with ceiling support



Contenitore per tenda divisoria a mensola, supporto a parete
Partition curtain with wall support



Tenda divisoria a mensola, supporto a soffitto
Partition curtain with ceiling support



Tenda divisoria a mensola, supporto a parete
Partition curtain with wall support

L	P	H	L	P	H	L	P	H	L	P	H
20	20/180	180/40	20	20/180	180/40	20	20/180	180/40	20	20/180	180/40
LD1000			LD1005			LD1001			LD1006		



Testiere, Pediere

Head foot panels

MASSELLO
TRE

PEGASO

La collezione PEGASO prevede l'utilizzo dei letti serie THECO e THEOREMA completi di tutti gli accessori presenti nei relativi cataloghi.

Le testiere sono realizzate con masselli verticali completi di guide di scorrimento per le coppie sponde in profilo di lega estrusa con pulsanti blocco/sblocco e sistema antisgancio di sicurezza.

Internamente viene racchiusa una specchiatura realizzata con pannelli uniformi di particelle di legno spessore 20 mm e rivestita in laminato plastico spessore 9/10 antigraffio e antiurto.

Nella parte superiore può essere applicato un maniglione in legno massello arrotondato o in tubo di acciaio verniciato antigraffio.

I supporti di aggancio delle testiere/pediere, sono realizzati in lamiera di acciaio verniciato e sono dotati nel lato testa di sedi per l'inserimento dell'asta flebo e dell'asta sollevamati.


A seconda del modello le sponde possono essere a 4 settori o a 3 barre in legno massello.

PEGASO Collection will use the bed bases of the lines THECO and THEOREMA, complete with all the accessories already indicated on the others catalogues.


The head foot panels are made of vertical solid wood, complete with slides for side rails, made of alloy profile, with blocking button and safety system. Inner wood panel thickness 20 mm. coated with plastic laminate thickness 9/10 shockproof and scratchproof.

On the upper part it is possible to put handle made of rounded solid wood or varnished steel scratchproof.

The joint support of head/foot panels are made of varnished sheet steel and on the head side are equipped with holes for I.V stand and lifting pole. Following the different model, the side rails can have four or three bars made of solid wood




Testiera/Pediera con montanti in massello e maniglione superiore
Head/Foot panels with uprights made of solid wood




Testiera/Pediera con montanti in massello e maniglione superiore
Head/Foot panels with uprights made of solid wood

	L	P	H		L	P	H
LT00010	102	3	65	LT00050	102	3	64
LT00011	102	3	65	LT00051	102	3	64
LT00000	102	3	65				

senza supporto aste
without support for accessories
con supporto aste
with support for accessories
senza guide con supporti aste
without slides, with support for accessories




Testiera/Pediera con montanti in massello e maniglione superiore in acciaio
Head/Foot panels with uprights made of solid wood and upper part made of steel



Testiera/Pediera con montanti in massello e maniglione superiore
Head/Foot panels with uprights made of solid wood




Testiera/Pediera con montanti in massello
Head/Foot panels with wooden stials



Testiera/Pediera con montanti in massello e pannellatura imbottita
Head/Foot panels with upright made of solid wood and padded panels

	L	P	H		L	P	H		L	P	H
LT00015	102	3	64	LT00025	102	3	65	LT00035	102	3	64
LT00016	102	3	64	LT00026	102	3	65	LT00036	102	3	64
LT00017	102	3	64	LT00027	102	3	65	LT00037	102	3	64

senza supporto aste
without support for accessories
con supporto aste
with support for accessories
senza guide con supporti aste
without slides, with support for accessories



Coppia sponde scorrimento verticale alluminio (3+3)
Cuple of side rails vertical movement made of aluminium



Coppia sponde scorrimento verticale legno (3+3)
Wooden cuple of side rails with vertical movement

	L	P	H		L	P	H
LM00010	200	3,5	7	LM00030	200	3,5	7

Basi

Bases

La struttura e i ripiani sono realizzati con pannelli di particelle di legno, spessore 20 mm, trattati con sostanze che rendono impermeabile tutta la superficie.

Il cassetto è caratterizzato da una struttura perimetrale in multistrato di faggio e frontale in massello scorrevole su guide con sistema antisfilamento.


L'anta è laminata su entrambe le facce con cornice perimetrale in legno massello larghezza 3 cm. con possibilità di variare la colorazione di finitura. Le cerniere sono in acciaio nichelato e regolabili su 3 assi con apertura massima a 175°.

Il top per basi è disponibile in varie lunghezze e l'altezza dell'alzatina può variare dai 3 ai 5 cm, per potersi adattare ai diversi tipi di basi, offrendo numerose soluzioni personalizzate di accostamento.

Il piano è realizzato con pannelli uniformi di particelle di legno, con le superfici superiore ed inferiore laminate. La bordatura del piano e l'alzatina sono legno massello verniciato noce o altre essenze. La base è dotata di gambe in tubo di acciaio verniciato diametro 60 mm con piedini in PVC regolabili.



Basi / Bases



Base a giorno
Open base



Base 1 anta
Base 1 door




Base 1 anta, 1 cassetto
Base 1 door, 1 drawer




Base 4 cassetti
Base 4 drawers

	L	P	H		L	P	H		L	P	H		L	P	H
LB1100	45	45	85	LB3105	45	45	85	LB3110	45	45	85	LB3140	45	45	85

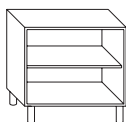


Base a giorno
Open base

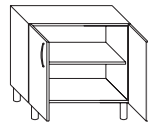

Base 2 ante
Base 2 doors




Base 2 ante, 2 cassetti
Base 2 doors, 2 drawers

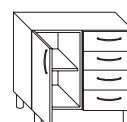


Base 1 anta, 4 cassetti
Base 1 door, 4 drawers

	L	P	H		L	P	H		L	P	H		L	P	H
LB1200	90	45	85	LB3205	90	45	85	LB3210	90	45	85	LB3245	90	45	85




Base a giorno
Open base




Base 3 ante
Base 3 doors



Base 3 ante, 3 cassetti
Base 3 doors, 3 drawers



Base 2 ante, 3 cassetti,
1 vano a giorno
Base 2 doors, 3 drawers, open space



Base 2 ante, 4 cassetti,
Base with 2 doors, 4 drawers

	L	P	H		L	P	H		L	P	H		L	P	H				
LB1300	135	45	85	LB3305	135	45	85	LB3310	135	45	85	LB3320	135	45	85	LB3325	135	45	85





The structure and the shelves are made of panels composed by wood particles, thickness 20 mm, treated with waterproof substances.
 The drawer is characterized by a perimetrical structure made of multilayer beech and a front part made of solid wood; it runs on slides with bearing and blocking system. The doors are made of laminate on both sides with perimetrical edges made of solid wood, width 3cm with the possibility to change the finishing colour.
 The doors hinges are made of nickelized steel, adjustable on three axes with maximum opening to 175°.
 The top is available with different lengths and the height of the backslash can change between 3 and 5 cm, giving in this way different personalized solutions.
 The top is made of panels composed by wood particles, and the upper and lower surfaces are laminated.
 The top border and the backslash are made of solid varnished nut wood or other different colours. The base is equipped with legs made of tubular varnished steel, Ø 60 mm. with adjustable feet made of PVC.

Pensili / Wall cupboard



Pensile a giorno, 2 piani
Open wall cupboard, two shelves




Pensile 1 anta, vano a giorno
Wall cupboard with one door, open space




Pensile 1 anta, 2 ripiani
Wall cupboard, one door, two shelves


	L	P	H		L	P	H		L	P	H
LP1000	50	25	65	LP3100	50	27	65	LP3110	50	27	65



Pensile a giorno, 2 piani
Open wall cupboard, two shelves




Pensile 2 ante, vano a giorno
Wall cupboard, two doors, open space

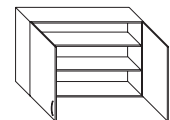

Pensile 2 ante, 2 ripiani
Wall cupboard, two doors, 2 shelves

	L	P	H		L	P	H		L	P	H
LP1010	100	25	65	LP3200	100	27	65	LP3240	100	27	65


Mensole / Shelves



Mensola con bordi ABS
Shelf with ABS edges




Mensola con bordi ABS
Shelf with ABS edges



Mensola con bordi ABS
Shelf with ABS edges



Mensola con bordi ABS
Shelf with ABS edges



Mensola con bordi ABS
Shelf with ABS edges

L	P	H	L	P	H	L	P	H	L	P	H	L	P	H
ml	20/35	2,5	20/50	20/35	2,5	51/100	25/30	2,5	101/150	20/35	2,5	151/200	20/35	2,5
LO0100			LO1090			LO1103			LO1100			LO1180		

Top per basi / Top for bases




Top superiore bordi in massello con alzatina posteriore
Upper top wooden edges



Top superiore bordi in massello con alzatina posteriore
Upper top wooden edges



Top superiore bordi in massello con alzatina posteriore
Upper top wooden edges




Top superiore bordi in massello con alzatina posteriore
Upper top wooden edges




Top superiore bordi in massello con alzatina posteriore
Upper top wooden edges

L	P	H	L	P	H	L	P	H	L	P	H	L	P	H
45	50	3/5	90	50	3/5	135	50	3/5	180	50	3/5	225	50	3/5
LB9045			LB9090			LB9135			LB9180			LB9225		




Top superiore bordi in massello con alzatina posteriore
Upper top wooden edges


Top bordo ABS
Top with ABS edges

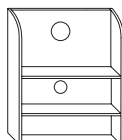

Elemento superiore con mensole
Upper element with shelves

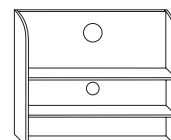

Elemento superiore con mensole
Upper element with shelves

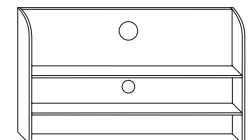

Elemento superiore con mensole
Upper element with shelves

L	P	H	L	P	H	L	P	H	L	P	H	L	P	H
270	50	3/5	ml	75	3/5	90	25	110	135	25	110	180	25	110
LB9270			LB9910			LB8090			LB8135			LB8180		

Colonne soggiorno

Columns for living room



Serratura anta
Lock for door

LZ1010

Serratura cassetto
Lock for drawer


LZ1025

Maggiorazione serratura
chiave maestra
Overprice for master key


LZ1011

Chiave passpartout
per numero di responsabili
Overprice for passé-partout key


LZ1030




Colonna a giorno
Open column



Colonna, 1 anta, 4 ripiani
Column, one door, 4 shelves



Colonna, 2 ante, 4 ripiani
Column, 2 doors, 4 shelves



Colonna, 1 anta, vano a giorno
Column, 1 door, open space




Colonna, 1 anta, 1 cassetto,
vano a giorno
Column, one door, one drawer,
open space

14

MASSELLO TRE



	L	P	H		L	P	H		L	P	H		L	P	H		L	P	H
LG1100	45	45	195	LG3120	45	45	195	LG3125	45	45	195	LG3130	45	45	195	LG3135	45	45	195



Colonna, 1 anta cieca, 1 anta vetro
Column, one blind door, one glass door



Colonna, 1 anta cieca, 1 cassetto,
1 anta vetro
Column, one blind door, 1 drawer,
one glass door



Colonna, 2 ante cieche, 1 cassetto
Column, two blind doors, one drawer



Colonna, 4 cassetti, vano a giorno
Column, 4 drawers, open space



Colonna, 1 anta, 4 cassetti
Column, one door, 4 drawers

	L	P	H		L	P	H		L	P	H		L	P	H		L	P	H
LG3140	45	45	195	LG3145	45	45	195	LG3150	45	45	195	LG3155	45	45	195	LG3160	45	45	195

PEGASO

MASSELLO TRE

La struttura e i ripiani sono realizzati con pannelli di particelle di legno, spessore 20 mm, trattati con sostanze che rendono impermeabile tutta la superficie, che risulta lucida, resistente e durevole nel tempo grazie alla finitura melaminica.

I cassetti sono realizzati in fibra di legno laccata scorrevoli su guide in metallo antisfilamento.

Le ante sono laminate su entrambe le facce con bordi perimetrali verticali e orizzontali in legno massello larghezza 3 cm. con cerniere in acciaio nichelato regolabili su 2 assi con apertura max a 110°.

La stabilità dei ripiani è garantita dai reggipiani a doppio perno, uno applicato ai fianchi e uno al piano.

Disponibile con ante superiori in vetro di sicurezza antifondamento.

La base è dotata di gambe in tubo di acciaio verniciato diametro 60 mm con piedini in PVC regolabili.

The structure and the shelves are made of panels composed by wood particles, thickness 20 mm, treated with waterproof substances; in this way it results shining, strong and durable thanks to the melaminic finish.


The drawers are made of lacquered wood fibre running on metal slides with blocking system.

The doors are made of laminate on both sides with perimetrical edges made of solid wood, width 3cm.


The doors hinges are made of nickelized steel, adjustable on two axes, opening to 110°.

The shelves stability is warranted by supports with double pivot, one attached to the shelf and one to the inner side of wardrobe. It is possible to have also upper doors made of safety glass break proof.


The base is equipped with legs made of tubular varnished steel, Ø 60 mm. with adjustable feet made of PVC.

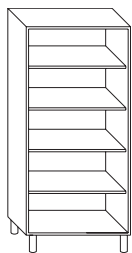


Colonna a giorno
Open column

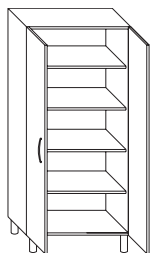


Colonna, 2 ante, 4 ripiani
Column, two doors, 4 shelves

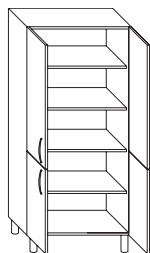

Colonna, 4 ante, 4 ripiani
Column, 4 doors, 4 shelves

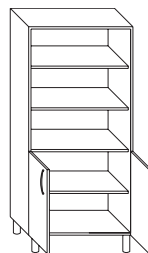


Colonna, 2 ante, vani a giorno
Column, two doors, open space

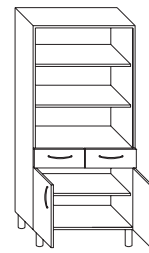


Colonna, 2 ante, 2 cassetti, vani a giorno
Column, two doors, two drawers, open space


	L	P	H		L	P	H		L	P	H		L	P	H				
LG1200	90	45	195	LG3220	90	45	195	LG3225	90	45	195	LG630	90	45	195	LG3235	90	45	195

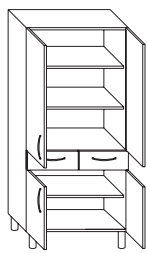


Colonna, 4 ante, 2 cassetti
Column, 4 doors, two drawers

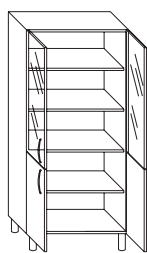


Colonna, 2 ante cieche, 2 ante vetro
Column, two blind door, two glass door

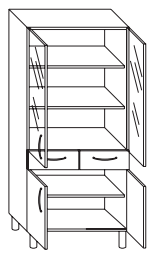

Colonna, 2 ante cieche, 2 cassetti, 2 ante vetro
Column, two blind doors, two drawers, two glass door

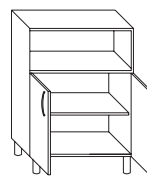


Mobile porta TV, 2 ante, vano a giorno superiore
Furniture for TV, two doors, upper open space

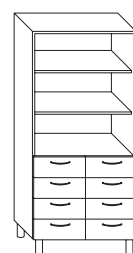


Colonna, 8 cassetti, ripiani a giorno
Column, 8 drawers, open shelves


	L	P	H		L	P	H		L	P	H		L	P	H		L	P	H
LG3237	90	45	195	LG3240	90	45	195	LG3245	90	45	195	LG3250	90	45	120	LG3290	90	45	195

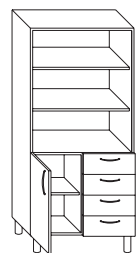

Colonna, 1 ante, 4 cassetti, ripiani a giorno
Column, one door, 4 drawers, open space

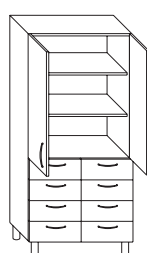

Colonna, 2 ante, 8 cassetti inferiori
Column, two doors, 8 lower drawers

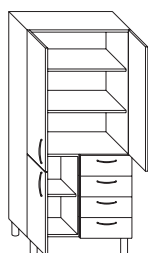


Colonna, 2 ante superiori, 1 ante inferiore, 4 cassetti
Column, two upper doors, one lower door, 4 drawers

	L	P	H		L	P	H		L	P	H
LG3265	90	45	195	LG3260	90	45	195	LG3295	90	45	195


Credenze

Cupboards

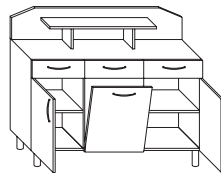


**Credenza pranzo, 3 cassetti, 2 ante
1 cestone**
Cupboard, three drawers, two doors,
one basket

	L	P	H
LF3320	150	55	100/140

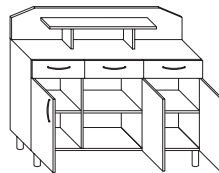


**Credenza pranzo, 3 cassetti,
3 ante**
Cupboard, three drawers,
three doors,

	L	P	H
LF3335	150	55	100/140

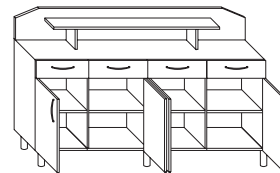

**Credenza pranzo, 4 cassetti,
4 ante**
Cupboard, 4 drawers,
4 doors

	L	P	H
LF3420	200	55	100/140

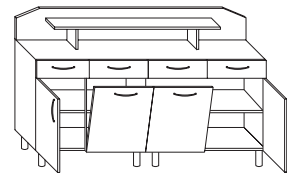

**Credenza pranzo, 4 cassetti, 2 ante
2 cestoni**
Cupboard, 4 drawers, two doors,
two basket

	L	P	H
LF3425	200	55	100/140

Serratura anta
Lock for door

LZ1010

Serratura cassetto
Lock for drawer

LZ1025

**Maggiorazione chiave maestra
per numero di responsabili**
Overprice for master key

LZ1011

**Maggiorazione chiave passpartout
per numero di serrature**
Overprice for passe-partout key

LZ1030

Tavoli







Tables

MASSELLO
TRE

PEGASO

I piani dei tavoli sono realizzati con pannelli uniformi di particelle di legno, spessore 30 mm, idrofuogo e rivestito con laminato plastico, spessore 0,9 mm. I bordi perimetrali sono in ABS, spessore 3 mm, e arrotondati per evitare traumi accidentali, in PVC morbido o in legno massello. Vengono forniti nella versione a 4 gambe con e senza telaio perimetrale o con gambone centrale. Tutte le versioni permettono l'inserimento agevole delle carrozzine.

The table surface is made with panels composed by wood particles, thickness 30 mm, waterproof and covered with plastic laminate thickness 0,9 mm. The borders are made of ABS thickness 3 mm and are rounded to avoid accidental traumas; they can be made of soft PVC or solid wood. The tables are available with four legs, with or without perimetral frame, or with one central leg. All the versions are compatible with wheelchairs.

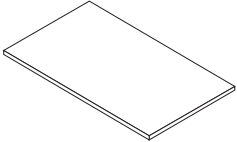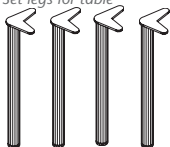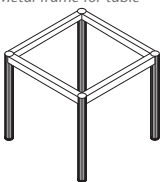
	DIM	ABS	PVC	LEGNO	MASSELLO	MDF	
PIANO TAVOLO QUADRATO <i>Square table</i> 	60x60	TP106006	TP206006	TP306006	TP406006		
	80x80	TP108008	TP208008	TP308008	TP408008		
	90x55	TP109005	TP209005	TP309005	TP409005		
	90x90	TP109009	TP209009	TP309009	TP409009	TP709009	
	100x55	TP110005	TP210005	TP310005	TP410005		
	PIANO TAVOLO RETTANGOLARE <i>Rectangular table</i> 	100x80	TP110008	TP210008	TP310008	TP410008	
		100x100	TP110100	TP210100	TP310100	TP410100	
		120x60	TP112006	TP212006	TP312006	TP412006	
		120x80	TP112008	TP212008	TP312008	TP412008	
		120x120	TP113112	TP213112	TP313112	TP413112	
		135x55	TP113005	TP213005	TP313005	TP413005	
		130x70	TP113007	TP213007	TP313007	TP413007	
		130x90	TP113009	TP213009	TP313009	TP413009	
	160x80	TP116008	TP216008	TP316008	TP416008		
PIANO TAVOLO ROTONDO <i>Round table</i> 	Ø 80	TP108000	TP208000				
	Ø 90	TP109000	TP209000				
	Ø 120	TP112000	TP212000				
SET GAMBE <i>Set legs for table</i> 	Verniciata h75 / <i>Varnished h75</i>				TP9000		
	Rivestita h75 / <i>Covered h75</i>				TP9010		
	Cromata h75 / <i>Chromed h75</i>				TP9020		
	Verniciata h42 / <i>Varnished h42</i>				TP9030		
	Rivestita h 42 / <i>Covered h42</i>				TP9040		
	Cromata h42 / <i>Chromed h42</i>				TP9050		
TELAIO <i>Metal frame for table</i> 	Con gambe verniciate / <i>With varnished legs</i>				TP9110		
	Con gambe legno massello / <i>With legs solid wood</i>				TP9120		
	Con gambe cromate / <i>With chromed legs</i>				TP9130		
COLONNA CENTRALE <i>Central column for table</i> 	In ghisa zavorrata / <i>Made of ballastend cast iron</i>				TP9100		
	In acciaio / <i>Made of varnished steel</i>				TP9140		
	In acciaio eievabile / <i>Made of varnished steel and adjustable in height</i>				TP9150		

Divisori Separating systems




Colonna di supporto per fioriera e per cristallo
Support columns for flowers box and cristal partition


	L	P	H
LD1100	40	40	195

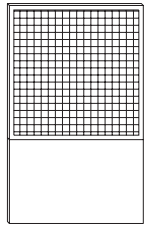


Divisorio in grigliato con pannello cieco inferiore
Partition with blind lower panel

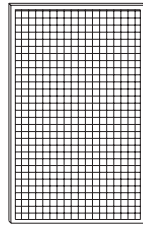


Divisorio in grigliato
Partition

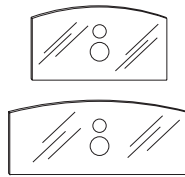

Cristallo divisorio sopra fioriera
(da affiancare a LD 1100)
Cristal partition flower box

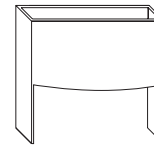

Fioriera divisoria bordo legno
Flower box wood edge

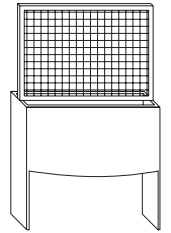

Fioriera divisoria bordo legno con grigliato
Flower box wood edge with partition

	L	P	H		L	P	H		L	P	H		L	P	H		L	P	H
LD3010	120	5	110/195	LD3040	120	5	195	LD2040	120	2	65	LD3120	120	40	110	LD3121	120	40	195
LD3030	150	5	110/195					LD2050	160	2	65	LD3160	160	40	110	LD3161	160	40	195

Appendiabiti / Clothes hanger



Appendiabiti a parete a 1 posto
Wall clothes hanger one place

	L	P	H
LV10001	30	2/10	20



Appendiabiti a parete 2 posti
Wall clothes hanger two places

	L	P	H
LV10002	45	2/10	20




Appendiabiti a parete 3 posti
Wall clothes hanger three places

	L	P	H
LV10003	55	2/10	20




Appendiabiti a parete 4 posti
Wall clothes hanger four places

	L	P	H
LV10004	70	2/10	20



Appendiabiti a parete 5 posti
Wall clothes hanger 5 places

	L	P	H
LV10005	80	2/10	20




Appendiabiti a parete 6 posti
Wall clothes hanger 6 places

	L	P	H
LV10006	90	2/10	20




Appendiabiti a parete 4 posti con mensola superiore
Wall clothes hanger 4 places with upper shelf

	L	P	H
LV10114	70	2/10	22



Appendiabiti a parete 3 posti con mensola
Wall clothes hanger 3 places with upper shelf

	L	P	H
LV11130	60	2/20	180

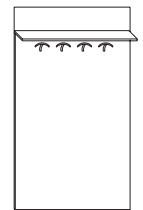

Appendiabiti a parete 4 posti con mensola
Wall clothes hanger 4 places with upper shelf

	L	P	H
LV11140	100	2/20	180




Specchi / Mirrors




Specchio a muro con cornice
Wall mirror with frame

	L	P	H
LJ10000	63	3	70

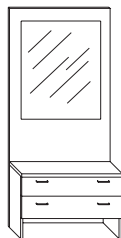

Specchio a muro con scarpiera a 2 cassetti
Wall mirror with shoe cupboard and two drawers

	L	P	H
LJ10110	90	33	58/195



Appendiabiti con specchio
Clothes hanger with mirror

	L	P	H
LJ10113	70	45	195



Specchio angolare con portatelefono e portaombrelli
Angular mirror with umbrella stand and shelf for telephone

	L	P	H
LJ10115	30	30	195

Caratteristiche tecniche

Technical features

LINEA
TRE

PEGASO

La struttura è realizzata con pannelli uniformi di particelle di legno impastate mediante legante a base di resine sintetiche pressate, spessore 20 mm, a basso contenuto di formaldeide (classe E1) e idrofugo con finitura melaminica a base di resine sintetiche. La composizione del pannello contiene per il 70% legno di pioppo, mentre per il restante 30 % altre essenze. Perimetralmente sono presenti guarnizioni antipolvere in PVC per evitare il deposito e il sollevamento della polvere, spessore 0.5 mm. La colla impiegata in fase di bordatura è di tipo termofondente, di colore neutro.

Le ante sono realizzate anch'esse con pannelli uniformi di particelle di legno impastate mediante legante a base di resine sintetiche e poi pressati, spessore 20 mm, con basso contenuto di formaldeide (classe E1) e idrofugo, con entrambe le facce rivestite da laminato plastico di spessore 0.9 mm, il laminato è incollato alla superficie dell'anta con colla vinilica E 31, un collante a base di polivinilacetato in dispersione acquosa. I bordi perimetrali verticali sono in LEGNO MASSELLO KOTO' larghezza 3 cm, un tipo di legno proveniente dall'Africa tropicale, pratico da lavorare, robusto e senza nodi o venature, a sezione arrotondata antitrauma, sono caratterizzati da grande robustezza e lucentezza. I bordi orizzontali sono realizzati in ABS, spessore 3 mm, una materia plastica lucida e resistente. La colla impiegata in fase di bordatura è di la colla vinilica E31.

COMPONENTI PER MOBILE

CERNIERE: cerniere 175 ° in acciaio nichelato, regolabili su 3 assi.

GAMBE: gambe in tubo tondo di acciaio verniciato, diametro 60 mm.

PIEDINI: realizzati in PVC ad alta resistenza e regolabili in altezza.

SERRATURA: Modello MERONI, disponibile chiave maestra antitrauma su richiesta.

MANIGLIE: le maniglie ergonomiche e prive di spigoli vivi sono disponibili nella versione morbida o in acciaio

ASTA APPENDIABITI: il reggitubo dell'asta appendiabiti è in zama. Il tubo dell'asta appendiabiti è in acciaio cromato.

ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE

Il laminato è un materiale che si distingue per l'ottima resistenza a macchie, graffi, infiltrazioni di liquidi e urti. E' semplice da pulire e non richiede nessuna particolare attenzione.

Per una normale manutenzione delle ante in laminato si può usare un panno morbido e un prodotto detergente specifico, oppure un panno in microfibra; per lo sporco più resistente si ottengono ottimi risultati con detersivi liquidi o detersivi per vetri.

The structure is made of panels composed by wood particles, mixed with pressed synthetic resins, thickness 20 mm, with low contents of formaldehyde (class E1), waterproof with melaminic finish with a base of synthetic resins.

The panel is composed by 70% of poplar wood and 30% of others woods. On the perimeter there are special garnishes made of PVC to avoid dust, thickness 0,5 mm. The used glue is thermofused, with neutral colour.

Also the doors are made of panels composed by wood particles, mixed with pressed synthetic resins, thickness 20 mm, with low contents of formaldehyde (class E1), waterproof.

Both sides are covered with plastic laminate thickness 0,9 mm. The laminate is fixed on the door surface through a vinyl glue E31.

The vertical borders are made of solid wood KOTO', width 3 cm; it is wood coming from tropical Africa; easy to work, strong and without grain, with rounded shockproof section.

The horizontal borders are made of ABS, thickness 3 mm. For the edges it has been used vinyl glue E31.

COMPONENTS

HINGES: hinges 175° made of nickelized steel; adjustable on three axes.

LEGS: legs made of tubular varnished steel, Ø 60 mm.

FEET: feet made of resistant PVC, with adjustable height.

LOCK: model MERONI; it is available on request shockproof master key


HANDLES: the handles are ergonomics and without sharp edges; they are available with soft or steel version.

HANGER FOR CRUTCHES: the support of the hanger is made of aluminium and pewter alloy, and the hanger is made of chromed steel.

CLEANING PROCEDURES

The laminate is a strong material; it is easy to clean and it doesn't need particular attention.

To clean the laminate doors it is sufficient to use a soft cloth and a specific detergent; if it is seriously dirty it is possible to have better results with liquid detergents or specific products for glasses.

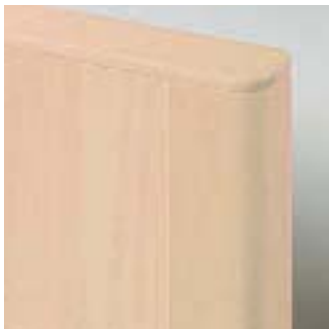

Cornice finitura acero
Maple finishing



Cornice finitura faggio
Beech finishing



Cornice finitura noce
Walnut finishing



Cornice finitura ciliegio
Cherry wood finishing



Struttura acero
Maple structure



Struttura faggio
Beech structure



Struttura noce
Walnut structure



Struttura ciliegio
Cherry wood structure



SINISERT

G GIVAS_{spa}

35020 SAONARA Z.A.I. (Padova)
V.le Veneto, 2
Tel. +39 049 8790199
Fax +39 049 8790711
<http://www.givas.it>
info@givas.it

Arredi per Ospedali e Comunità
Furnitures for Hospitals and Communities

L'Azienda si riserva di apportare modifiche e migliorie senza preavviso. Si riserva inoltre la proprietà dei modelli con divieto di riprodurli anche parzialmente
The firm reserve the right to make modifications and improvements without previous notice. Reserve also the right of partial reproduction.