

SEDUTE

UFFICIO



G GIVAS srl

Collezione

SE

Collection

Poltrona monoscocca in multistrato di faggio spessore mm 13 con schienale alto e basso. Imbottitura in poliuretano espanso di densità 35 kg/m³ nel sedile e 25 indeformabile nello schienale dello spessore di mm 60. Braccioli in poliuretano espanso a pelle integrale con anima in acciaio o in multistrato di faggio levigato e verniciato.

Le basi a cinque razze possono essere in polipropilene con inserto in acciaio o in acciaio con copertura in faggio massello levigato e verniciato. Struttura a slitta con braccioli in acciaio in tubo ovale da mm 40x20x2 verniciato nero a polveri epossidiche o a slitta con braccioli, in faggio massello levigato e verniciato.

Ruote piroettanti a doppio battistrada in nylon o in gomma per pavimenti in legno, come optional.

Beech laminate 13 mm thickness formed in a single piece available with either high or low backrest. 35 kg/m³ density foam polyurethane padded cushion and 60 mm thickness backrest with a 25 kg/m³ density indeformable foam padding.

Armrest self-skinned foam polyurethane with steel core sanded beech laminate with paint finish. Bases five-star structure in polypropylene with still wood insert or steel with sanded beech heartwood cover.

Sledge shaped frame, armrest manufactured from oval tubular steel 40x20x2 mm with black epoxy powder paint finish; sledge shaped with armrest in sanded beech heartwood with paint finish. Castors nylon dual wheel castors or as an optional rubber castors for parquet floors.



MU5106	HT	HS	L	P
	120	45	66	73

Presidenziale, base e braccioli in legno, sedile elevabile a gas ed oscillazione dello schienale.

Presidential, wood armrests and base, seat provided with gas lift feature and tilting backrest.



MU5110	HT	HS	L	P
	120	45	66	73

Presidenziale, base e braccioli neri, sedile elevabile a gas ed oscillazione dello schienale.

Presidential, black armrests and base, seat provided with gas lift feature and tilting backrest.



MU5108	HT	HS	L	P
	100	45	66	73

Direzionale, base e braccioli in legno, sedile elevabile a gas ed oscillazione dello schienale.

Executive, wood armrests and base, seat provided with gas lift feature and tilting backrest.



MU5112	HT	HS	L	P
	100	45	66	73

Direzionale, base e braccioli neri, sedile elevabile a gas ed oscillazione dello schienale.

Executive, black armrests and base, seat provided with gas lift feature and tilting backrest.



MU5114	HT	HS	L	P
	98	45	66	73

Visitatore, con telaio a slitta verniciato nero, con braccioli. Visitor's chair black paint finish sledged shaped base with armrests.

2

SEDUTE



SEDUTE



MU5440	HT	HS	L	P
	122	45	66	72

Presidenziale, base alluminio lucida, braccioli cromati, sedile elevabile a gas ed oscillazione dello schienale.

Presidential, polished aluminium base, chrome plated armrests, seat provided with gas lift feature and tilting backrest.



MU5442	HT	HS	L	P
	96	45	66	72

Direzionale, base alluminio lucida, braccioli cromati, sedile elevabile a gas ed oscillazione dello schienale.

Executive, polished aluminium base, chrome plated armrests, seat provided with gas lift feature and tilting backrest.



MU5444	HT	HS	L	P
	96	45	65	72

Visitatore, con telaio a slitta cromato, con braccioli.

Visitor's chair chrome plated sledged shaped frame with armrests.

Poltrona monoscocca in multistrato di faggio dello spessore di mm 13 con schienale alto e basso. Imbottitura in poliuretano espanso di densità 35 kg/m³ nel sedile e 25 indeformabile nello schienale dello spessore di mm 70. Braccioli in acciaio cromato con una patellina appoggiabraccio rivestita in abbinamento alla poltrona. Basi a cinque razze in alluminio pressofuso lucido. Struttura a slitta con braccioli in acciaio in tubo ovale da mm 36x18x2, con copibraccio in poliuretano espanso a pelle integrale, cromato. Ruote piroettanti a doppio battistrada in nylon o in gomma per pavimenti in legno come optional.

Bech laminate 13 mm thickness formed in a single piece available with either high or low backrest. 35 kg/m³ density foam polyurethane padded cushion and 70 mm thickness backrest with a 25 kg/m³ density indeformable foam padding. Armrest chrome plated steel upholstered to match seat cushion. Bases five-star structure die-cast polished aluminium. Sledge shaped frame, armrests manufactured from oval tubular 36x18x2 mm with a self-skinned foam polyurethane padding for armrest, chrome plated finish. Castors nylon dual wheel castors or as an optional rubber castors for parquet floors.



Collezione SE

Collection

Struttura sagomata in acciaio imbottita con schiuma poliuretanica iniettata a freddo, spessore mm 50 densità 65/75 kg/m³ nel sedile, spessore mm 40 densità 25 kg/m³ nello schienale.

Braccioli in poliuretano espanso a pelle integrale con anima in acciaio visibile in parte cromata. Base a cinque razze con inserto in acciaio con copertura in polipropilene. Telaio fisso a slitta in tubolare di acciaio mm 25x2 con copribrafcio in poliuretano espanso a pelle integrale, verniciato nero a polveri epossidiche antigraffio o cromato. Ruote piroettanti a doppio battistrada in nylon o in gomma per pavimenti in legno, come optional.

Structure with cold foamed polyurathane padding 65/75 kg/m³ density and 50 mm thickness for seating and backrest padding 25 kg/m³ density with a 40 mm thickness. Armrest five-skinned foam polyurethane padding with steel core partially visible and chrome plated. Bases five-star with steel insert and polypropylene cover. Fixed frame sledged tubular steel 25x2 mm with armrest in self-skinned foam polyurathane, anti-scrach epoxy powder paint finish or chrome plating. Castors nylon dual wheel castors or as an optional rubber castors for parquet floors.



4

SEDUTE



MU5410 HT HS L P
105 45 62 57

Direzionale, base e braccioli verniciati, sedile elevabile a gas e synchron dello schienale.

Executive, armrests and base with paint finish, gas lift feature on seat and synchron backrest.



MU5412 HT HS L P
89 45 62 57

Semidirezionale, base e braccioli verniciati, sedile elevabile a gas e synchron dello schienale.

Semi-executive, armrests and base with paint finish, gas lift feature on seat and synchron backrest.



MU5414 HT HS L P
94 46 57 61

Visitatore, con telaio a slitta verniciato nero, con braccioli.

Visitor's chair with sledged contoured black plated frame with armrests.

DUTE

Sedile costituito da multistrati di legno di faggio sagomato anatomicamente dello spessore di mm 10,5 con imbottitura in poliuretano espanso indeformabile dello spessore di mm 50, densità 40 kg/m³. Schienale costituito da struttura in tubolare cromato da mm 25x2 ricoperta da rete microforata con profilo in pelle in abbinamento al sedile, con supporto lombare regolabile manualmente. Poggiatesta regolabile in altezza ed inclinazione, imbottito e rivestito. Braccioli regolabili in altezza mediante pulsante con possibilità di inserto rivestito come optional. Basi a cinque razze in alluminio pressofuso lucido diametro mm 667. Telaio a slitta in tubo tondo di acciaio cromato a freddo diametro mm 25 spessore mm 2. Ruote piroettanti a doppio battistrada in nylon diametro mm 65 o in gomma per pavimenti in legno.

Seating beech plywood mm 10,5 thickness ergonomically contoured with a 50 mm thickness and 40 kg/m³ density indeformable foam polyurethane padding. Backrest chrome plated tubular structure with a mm 25x2 section upholstered in fine mesh fabric with leather trim matching seating, provided with manual adjustment lumbar support. Headrest adjustable in height and as optional available with upholstered insert. Armrest pushbutton adjustment for height and as optional available with upholstered insert. Bases five-star in polished die-cast aluminium diameter mm 667. Frame sledge shaped frame manufactured from mm 25 diameter and 2 mm thickness round section steel with a cold chrome plated finish. Castors 65 mm diameter nylon dual wheel castors or as optional rubber castors for parquet floors.



MU5430

HT	HS	L	P
124	45	62	64

Presidenziale con poggiatesta, schienale in rete e pelle, braccioli fissi, sedile elevabile a gas e regolazione dello schienale con blocco in cinque posizioni intermedie, base in alluminio lucido.

Presidential with headrest, backrest in fine mesh fabric and leather, fixed armrests, gas lift feature on seat and adjustable backrest with the possibility of locking in five intermediate positions, polished aluminium base.



MU5432

HT	HS	L	P
102	45	62	64

Direzionale, schienale in rete e pelle, braccioli fissi, sedile elevabile a gas e regolazione di inclinazione dello schienale con blocco in cinque posizioni intermedie, base in alluminio lucido.

Executive, backrest in fine mesh fabric and leather, fixed armrests, gas lift tilting feature on seat and adjustable backrest tilting with the possibility of locking in five intermediate positions, polished aluminium base.




MU5434

HT	HS	L	P
98	45	59	64


Visitatore, schienale in rete e pelle, con braccioli e base a slitta cromati.

Visitor's chair, backrest in fine mesh fabric and leather, with armrests and sled shaped base frame with chrome plated finish.

Rivestimenti Upholstery

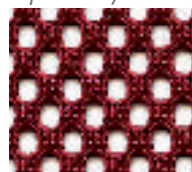


Rosso
Red

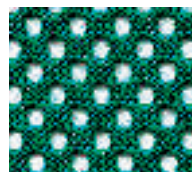

Verde
Green



Blu
Blue

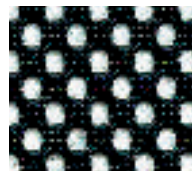

Nero
Black

5
SEDUTE




Sedile in multistrato di faggio sagomato anatomicamente dello spessore di mm 12 con imbottitura in poliuretano espanso indeformabile con supporto lombare spessore mm 50 di densità 40 kg/m³. Schienale alto o basso costituito da anima interna in polipropilene rigido rinforzato con imbottitura in poliuretano espanso indeformabile con supporto lombare dello spessore di mm 40 densità 35 kg/m³. Sedile e schienale con controscocca in poliuretano stampato ad iniezione dello spessore di mm 3. Braccioli in poliuretano espanso a pelle integrale con anima in acciaio. Basi a cinque razze con struttura monoblocco in nylon e fibra di vetro stampato ad iniezione. Ruote piroettanti a doppio battistrada in nylon o in gomma per pavimenti in legno, come optional. Piedini in nylon.

Seating 12 mm beech plywood ergonomically formed with indeformable foam polyurethane padding 50 mm thickness and 40 kg/m³ density. Backrest high or low with a rigid and reinforced polypropylene core with indeformable foam with lumbar support polyurethane padding with a 40 mm thickness and 35 kg/m³ density. Seating and backrest casing in injection moulded 3 mm thickness polypropylene. Armrest in self-skinned foam polyurethane with steel core. Bases five-star with single block structure in nylon and glass fibre injection monding. Castors swivel nylon dual wheel castors or as an optional rubber castors for parquet floors. Feet nylon.

6

SEDUTE

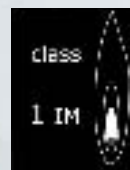

Collezione

Collection

SEDUTE



MU5116 HT HS L P
98 44 58 56

Operativa, base e braccioli neri, sedile elevabile a gas.
Task chair, black armrests and base, gas lift on seat.



MU5118 HT HS L P
98 44 48 56

Operativa, base nera, senza braccioli, sedile elevabile a gas.
Task chair, black base without armrests, gas lift on seat.



MU5120 HT HS L P
85 44 58 56

Operativa, base e braccioli neri, sedile elevabile a gas.
Task chair, black armrests and base, gas lift on seat.



MU5122 HT HS L P
85 44 48 56

Operativa, base nera, senza braccioli, sedile elevabile a gas.
Task chair, black base without armrests, gas lift on seat.



MS5178 HT HS L P
110 72 48 56

Sgabello disegnatore con poggiatesta regolabile e alzata a gas della seduta.
Artist's stool with adjustable footrest and gas lift on seat.



Sedile e schienale in multistrato di legno misto faggio sagomato anatomicamente dello spessore di mm 10 con imbottitura in poliuretano espanso indeformabile spessore mm 25 di densità 40 kg/m³; o in multistrato di faggio sagomato di forma anatomica dello spessore di mm 10, verniciato al naturale con vernice a poro chiuso o, su richiesta in anilina colorata; o in polipropilene omopolimero grado 12, sagomato anatomicamente con incisioni dello spessore di mm 6, disponibile nei colori rosso, blu, grigio, verde e nero. Braccioli in poliuretano espanso a pelle integrale con anima in acciaio.

Seating and backrest 10 mm in mixed beech plywood ergonomically contoured with an indeformable foam polyurethane padding 25 mm thickness and 40 kg/m³ density; or 10 mm in beech plywood ergonomically contoured with a natural closed pore paint finish or upon request coloured aniline; or homopolymer polypropylene grade 12, ergonomically contoured with 6 mm deep indent. Choice of colours available red, blue, grey, green and black. Armrests self-skinned foam polyurethane with steel core.



MU5232	HT	HS	L	P
	82	46	53	62

Sedia imbottita con telaio a quattro gambe verniciato nero, senza braccioli.

Padded chair four-leg frame black paint finish, without armrests.



MU5136	HT	HS	L	P
	82	45	53	62

Sedia in faggio con telaio a quattro gambe verniciato nero, senza braccioli.

Chair made of wood, four-leg frame black paint finish, without armrests.



MU5140	HT	HS	L	P
	82	45	53	62

Sedia in polipropilene con telaio a quattro gambe verniciato nero, senza braccioli.

Chair made of polypropylene four-leg frame black paint finish, with armrests.

Collezione

SEDUTE

Collection



MU5230 HT HS L P
82 46 69 62

Sedia imbottita con telaio a quattro gambe verniciato nero, con braccioli.

Padded chair four-leg frame black paint finish, with armrests.



MU5238 HT HS L P
82 46 69 62


Sedia imbottita con telaio a quattro gambe verniciato nero, con braccioli e tavoletta scrittoio PVC.

Padded chair four-leg frame black paint finish, with armrests and PVC table arm.



Struttura in tubolare d'acciaio plastificato e cromato. Sedile e schienale imbottiti e rivestiti in resine poliuretaniche.

Plastified tubular steel frame, chromed. Seat and backrest padded and covered in polyurethane resins.

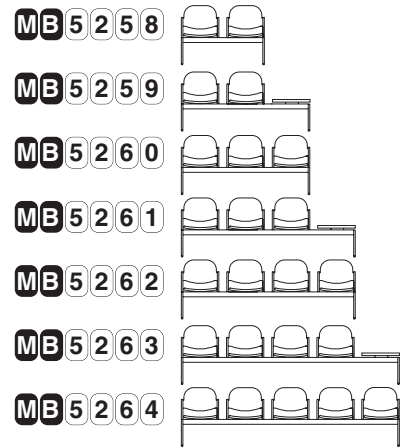

MU5134 HT HS L P
82 45 69 62

Sedia in faggio con telaio a quattro gambe verniciato nero, con braccioli.

Chair made of wood, four-leg frame black paint finish with armrests.



MU5138 HT HS L P
82 45 69 62


Sedia in faggio con telaio a quattro gambe verniciato nero, con braccioli e tavoletta scrittoio PVC.

Chair made of wood, four-leg frame black paint finish, with armrests and PVC table arm.



Struttura in tubolare di acciaio plastificato e cromato. Sedile e schienale in faggio evaporato verniciato naturale.

Plastified tubular steel frame, chromed. Seat and backrest made of vaporized, varnished varnish beech.

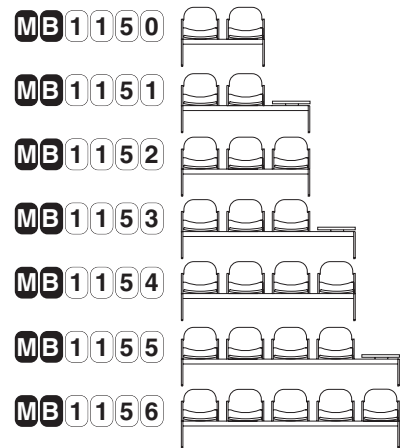

MU5144 HT HS L P
82 45 53 62

Sedia in polipropilene con telaio a quattro gambe verniciato nero, con braccioli.

Chair made of polypropylene four-leg frame black paint finish without armrest.



MU5148 HT HS L P
82 45 69 62


Sedia in polipropilene con telaio a quattro gambe verniciato nero, con braccioli e tavoletta scrittoio PVC.

Chair made of polypropylene four-leg frame black paint finish, with armrests and PVC table arm.



Struttura in tubolare di acciaio plastificato e cromato. Sedile e schienale in plastica e polipropilene stampato.

Plastified tubular steel frame, chromed. Seat and backrest in plastic and polypropylene printed.

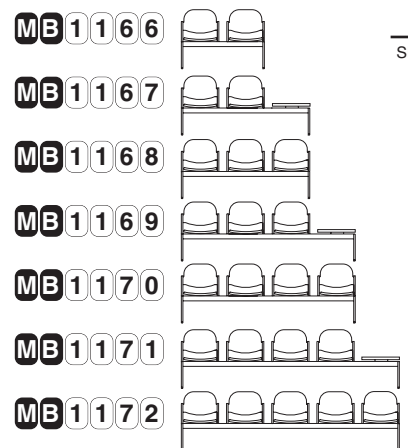



Sedile e schienale in multistrato di legno misto faggio sagomato anatomicamente dello spessore di mm 12 con imbottitura in poliuretano espanso indeformabile spessore mm 25 di densità 35 kg/m³; in multistrato di faggio sagomato di forma anatomica dello spessore di mm 12, verniciato al naturale con vernice a poro chiuso; in polipropilene forato dello spessore di mm 3, nei colori rosso, blu, giallo e nero.

Braccioli in tondino di acciaio da mm 12 verniciato nero o grigio alluminio, con copertura in nylon.

Gambe in acciaio colore nero o grigio alluminio.

Seating and backrest 12 mm in mixed beech plywood ergonomically contoured with an indeformable foam polyurethane padding 25 mm thickness and 35 kg/m³ density; faggio 12 mm in beech plywood ergonomically contoured with a natural closed pore paint finish; PVC 3 mm perforate polypropylene, available in the folding version in a choice of colors: red, blue, black and yellow.

Armrest 12 mm steel rod with a black or aluminium grey paint finish and nylon lining. Legs steel either black or aluminium grey. Tablet arm right or left mounted with fold down system and anti-return joint, available in black nylon or upon request beech plywood with a black or natural paint finish.

Collezione

SEDUTE

Collection



MU5336 HT HS L P
83 45 55 54

Sedia in faggio, senza braccioli, impilabile, con telaio a quattro gambe verniciato nero o grigio alluminio.

Chair made of wood, without armrests, stackable, four-leg frame with black or aluminium grey paint finish.



MU5334 HT HS L P
83 45 65 54

Sedia in faggio con braccioli, impilabile, con telaio a quattro gambe verniciato nero o grigio alluminio.

Chair made of wood, with armrests, stackable, four-leg frame with black or aluminium grey paint finish.



MU5358 HT HS L P
83 45 68 54

Sedia in faggio, con braccioli e tavoletta scrittoio in nylon, impilabile, con telaio a quattro gambe verniciato nero o grigio alluminio.

Chair made of wood, with armrests and writing tablet in nylon, stackable, four-leg frame with black or aluminium grey paint finish.



MZ5131

Cestello
Chest



MU5332 HT HS L P
83 45 55 54

Sedia imbottita, senza braccioli, impilabile, con telaio a quattro gambe verniciato nero o grigio alluminio.

Padded chair, without armrests, stackable, four-leg frame with black or aluminium grey paint finish.



MU5330 HT HS L P
83 45 65 54

Sedia imbottita, con braccioli, impilabile, con telaio a quattro gambe verniciato nero o grigio alluminio.

Padded chair, with armrests, stackable, four-leg frame with black or aluminium grey paint finish.



MU5338 HT HS L P
83 45 68 54

Sedia imbottita, con braccioli e tavoletta scrittoio in nylon, impilabile, con telaio a quattro gambe verniciato nero o grigio alluminio.

Padded chair, with armrests and writing tablet in nylon, stackable, four-leg frame with black or aluminium grey paint finish.




MZ5133

Aggancio
Hook

Colore polipropilene
Polypropylene Colour



Colore telaio
Colour of frame

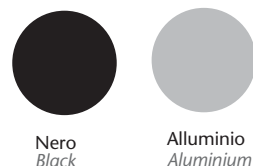

MU5342 HT HS L P
83 45 55 54

Sedia in polipropilene, senza braccioli, impilabile, con telaio a quattro gambe verniciato nero o grigio alluminio.

Chair made of polypropylene, without armrests, stackable, four-leg frame with black or aluminium grey paint finish.



MU5340 HT HS L P
83 45 65 54

Sedia in polipropilene, con braccioli, impilabile, con telaio a quattro gambe verniciato nero o grigio alluminio.

Chair made of polypropylene, with armrests, stackable, four-leg frame with black or aluminium grey paint finish.



MU5348 HT HS L P
83 45 68 54

Sedia in polipropilene, con braccioli e tavoletta scrittoio in nylon, impilabile, con telaio a quattro gambe verniciato nero o grigio alluminio.

Chair made of polypropylene, with armrests and writing tablet in nylon, stackable, four-leg frame with black or aluminium grey paint finish.

Collezione SE

Collection



MS5180

HT	HS	L	P
107	72	45	45

Sgabello con poggiatesta e base cromata, alzata a gas della seduta

Stool with chrome plated footrest and base, gas lift feature on seat.



MS5181

HT	HS	L	P
72	72	45	45

Sgabello con poggiatesta e base cromata, alzata a gas della seduta

Stool with chrome plated footrest and base, gas lift feature on seat.



MS5182

HT	HS	L	P
75	75	45	45

Sgabello con poggiatesta e base nera, alzata a gas della seduta.

Stool with chrome plated footrest and base, gas lift feature on seat.



MS1184

HT	HS	L	P
60	45	45	45

Sgabello su ruote base a 5 razze, alzata a gas della seduta.

Stool, gas lift feature on seat, base on 5 castors.



MU1146

HT	HS	L	P
75	45	50	45

Struttura in acciaio cromato completa di braccioli, base completa di braccioli, base con puntali antiscivolo. Seduta e schienale in un unico pezzo di polipropilene completa di gancio per potersi unire ad altre sedie. La sedia è impilabile.

Structure made of chromed steel, with nonslip feet and armrests. Seat and backrest made of polypropylene, complete of hook to join other chairs. The chair is stackable.



MU1148

HT	HS	L	P
75	45	50	45

Struttura in acciaio cromato, alla base puntali anti scivolo. Seduta e schienale in un unico pezzo di polipropilene completa di gancio per potersi unire ad altre sedie. La sedia è impilabile.

Structure made of chromed steel, with nonslip feet. Seat and backrest made of polypropylene, complete of hook to join other chairs. The chair is stackable.



MU1150

HT	HS	L	P
75	45	50	45

Struttura in acciaio cromato, alla base puntali anti scivolo. Seduta e schienale in un unico pezzo di polipropilene. Completa di tavoletta scrittoio in nylon.

Structure made of chromed steel, with nonslip feet. Seat and backrest made of polypropylene; complete of small writing table made of nylon.



SEDUTE



Scocca del sedile e schienale con struttura interna in acciaio, con imbottitura in poliuretano schiumata a freddo dello spessore di mm 30 densità 80 Kg/m³; scocca PVC in polipropilene rinforzato in fibre di vetro stampato ad iniezione. Braccioli in tubolare di acciaio a sezione tonda da mm 20x20x1,5 con finitura in poliuretano espanso a pelle integrale, per l'appoggio dell'avambraccio, verniciati a polveri epossidiche neri, grigi o cromati. Telaio a quattro gambe in tubolare di acciaio a sezione tonda nella parte anteriore e sezione quadrata nella parte posteriore da mm 20x20x1,5 verniciato a polveri epossidiche antigraffio nero o grigio con piedini alettati neri di forma quadrata o tonda; per versione PVC telaio in tubolare di acciaio a sezione tonda da mm 20x20x1,5 cromato.

Internal steel structure with cold foamed polyurethane padding 80 kg/m³ density and 30 mm thickness; PVC injection moulded shell in glass-fibre reinforced polypropylene. Armrests round section tubular steel 20x20x1,5 mm with self-skinned foam polyurethane armrests and a choice of black or grey epoxy powder paint finish or chrome plating. Frame four-leg with front legs manufactured from round section tubular steel and 20x20x1.5 mm square section tubular steel for rear legs with a black or aluminium grey anti-scratch epoxy powder paint finish available with square or round fin black feet; for version PVC round section 20x20x1,5 mm chrome plated steel frame.



MU5401 HT HS L P
77 45 45 57

Poltrona conferenza, attesa, telaio a quattro gambe verniciato grigio.
Conference/waiting rom chair, four-leg frame with grey paint finish.



MU5403 HT HS L P
77 45 53 57

Poltrona conferenza, attesa, telaio a quattro gambe verniciato grigio con braccioli.
Conference/waiting rom chair, four-leg frame with grey paint finish with armrest.



MU5405 HT HS L P
80 44 43 54

Sedia con telaio cromato a quattro gambe, sedile e schienale in polipropilene.
Chair with chrome plated four-leg frame, polypropylene seat and backrest.



MU5407 HT HS L P
80 44 43 54

Sedia con telaio cromato a quattro gambe, sedile e schienale in polipropilene con bracciolo.
Chair with chrome plated four-leg frame, polypropylene seat and backrest with armrest.

Scocca del sedile e schienale con struttura interna in acciaio imbottita con schiuma poliuretana iniettata a freddo. Sedile densità 40 Kg/m³ spessore mm 60, schienale alto o basso con densità 30 Kg/m³ spessore mm 50. Braccioli in poliuretano espanso a pelle integrale con anima in acciaio. Gambe fisse posteriori in tubolare d'acciaio cromato Ø mm 28x2 e anteriori in acciaio cromato mm 36x18x2 con copribracciolo in poliuretano espanso a pelle integrale. Tavolino in melaminico nero, con bordo di finitura in PVC nero.

Internal steel structure with cold foamed polyurethane foam padding. 40 Kg/m³ seat density with a 60 mm thickness, high or low backrest with a 30 Kg/m³ density and 50 mm thickness. Armrests self-skinned foam polyurethane with steel core. Fixed legs are chrome plated 28 x 2 mm tubular steel. The front legs are chrome plated 36x1 8x2 with a self-skinned foam polyurethane armrest. Waiting room table black melamine with black PVC edge trimming.



MA5299	HT	HS	L	P
	80	45	177	60

Divano attesa a tre posti con gambe anteriori in poliuretano e posteriori in metallo cromato.

Three seater waiting room sofa with polyurethane front legs and chrome plated metal rear legs.

14
SEDUTE



MA5298	HT	HS	L	P
	80	45	122	60

Divano attesa con gambe anteriori in poliuretano e posteriori in metallo cromato.

Waiting room sofa with polyurethane front legs and chrome plated metal rear legs.



MA5296	HT	HS	L	P
	80	45	67	60

Poltrona attesa con gambe anteriori in poliuretano e posteriori in metallo cromato.

Waiting room chair with polyurethane front legs and chrome plated metal rear legs.



MA5297	HT	HS	L	P
	80	45	177	60

Divano attesa a due posti e tavolino portariviste con gambe anteriori in poliuretano e posteriori in metallo cromato.

Two seater waiting room sofa and small coffee table with polyurethane front legs and chrome plated metal rear legs.

DUTE



Monoscocca con fianchi alti o bassi con struttura sagomata in acciaio imbottita con schiuma poliuretano iniettata a freddo, cinghie elastiche sul sedile e sullo schienale, spessore di mm 70 con densità 40 Kg/m³. Piedini regolabili, tavolino in melaminico nero, con bordo di finitura in pvc nero.

Single piece with high or low side panels and steel contoured structure with cold foamed polyurethane padding, 70 mm 40 Kg/m³ density, elasticised webbing for seat and backrest. Feet adjustable, black melamine table with back PVC edge trimming



MA1197	HT	HS	L	P
	80	45	168	60

Divano attesa a due posti con fianchi alti e tavolino portariviste.

Two seater waiting room sofa with high side panels and small coffee table.



	HT	HS	L	P	
MA5196	1 posto	80	45	64	65
MA5198	2 posti	80	45	116	65
MA5199	3 posti	80	45	168	65

Poltrona e divani attesa con fianchi bassi.

Waiting room chair and sofa with low side panels.




	HT	HS	L	P	
MA1196	1 posto	80	45	64	65
MA1198	2 posti	80	45	116	65
MA1199	3 posti	80	45	168	65

Poltrona e divani attesa con fianchi alti.

Waiting room chair and sofa with high side panels.

Pelle LEATHER cat.P

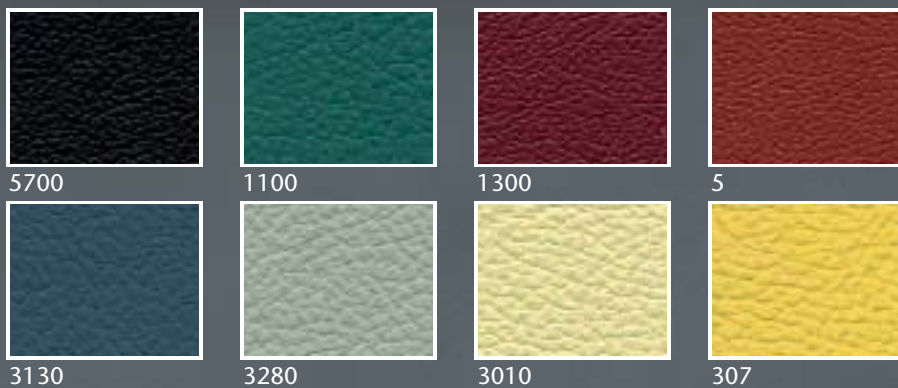

5700

1100

1300

5

3130

3280

3010

307

TREVI cat.V ignifugo / fire proof



454


351

305

359

614

LASER cat.V ignifugo / fire proof

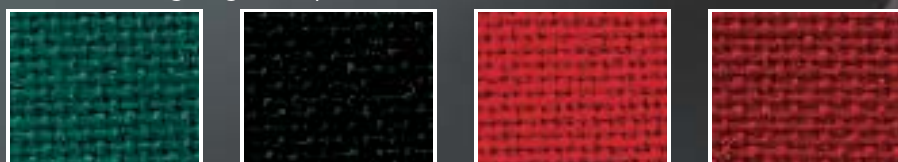


VO

233

227

217

KING cat.V ignifugo / fire proof

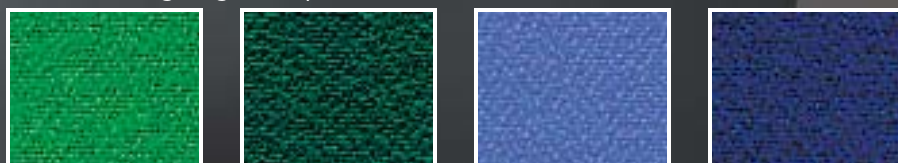

51

22

93

71




350



50



83

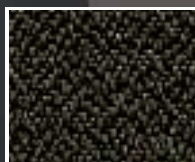

34



65



720

FLORIDA cat.V



1618

1484

1319

1051

1221



35020 SAONARA Z.A.I. (Padova)
 V.le Veneto, 2
 Tel. +39 049 8790199
 Fax +39 049 8790711
<http://www.givas.it>
 info@givas.it

Arredi per Ospedali e Comunità
 Furnitures for Hospitals and Communities

L'Azienda si riserva di apportare modifiche e migliorie senza preavviso. Si riserva inoltre la proprietà dei modelli con divieto di riprodurli anche parzialmente
 The firm reserve the right to make modifications and improvements without previous notice. Reserve also the right of partial reproduction.